




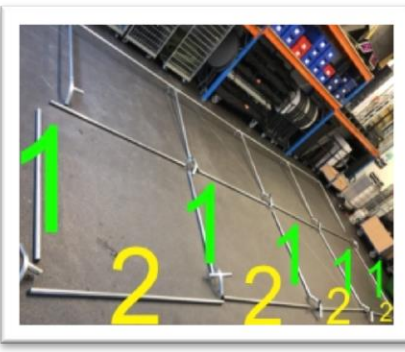


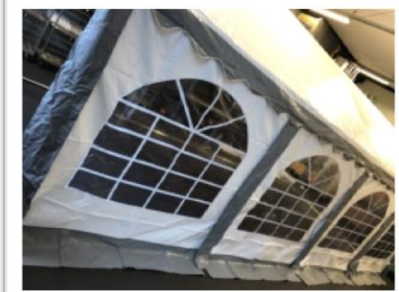



<p><b>1</b></p>		<p>Leg de buizen en koppelstukken uit op de grond waar de tent komt te staan.</p> <p>Op de buizen staan nummers:          Nr. 1: Gaan naar de nok van het dak          Nr. 2: Liggen horizontaal in de lengte</p> <p>De buizen met aan één kant een flapje met daarin een gat zijn de poten.</p>	<p><b>5</b></p>		<p>Nu kunnen de poten worden geplaatst.. <b>DOE DIT ALTIJD VANAF DE BUITENKANT!</b> Plaats eerst de 2 poten die link en rechts van de middelste poot staan zodat er een goede gewichtsverdeling is. Neem een poot in de hand en ga aan de <b>buitenkant</b> van de tent staan. Til met minimaal 2 personen tegelijkertijd de zijkant omhoog en schuif beide poten in het koppelstuk en schroef deze vast. Plaats nu de andere 3 poten.</p>
<p><b>2</b></p>		<p>Ga met het in elkaar schroeven van het dakframe als volgt te werk:          Werk van links naar rechts in een horizontale lijn en zet eerst een rij van de nummers 2 in elkaar. Dan schroef je in die rij de nummers 1. Vervolgens weer een rij met de nummers 2, daarin dan weer de nummers 1 en als laatste weer een rij met nummers 2.          Je krijgt dan een lage tent zoals op de foto.</p>	<p><b>6</b></p>		<p><b>TIP!!</b>          Voordat je de poten aan de andere kant van de tent plaatst is het handig om eerst de elastiekjes in de kopse kanten te plaatsen. Je hebt dan geen huishoudtrap nodig om erbij te kunnen. Dat is ook nog eens een stuk veiliger.</p>
<p><b>3</b></p>		<p>Leg het dakzeil op de nok van het dakframe en rol hem uit. Hierdoor blijft het zeil mooi schoon. Vouw het zeil uit en hou de gladde kant boven, dat is de buitenkant.</p>	<p><b>7</b></p>		<p>Plaats nu aan de andere kant de poten op dezelfde manier als je eerder hebt gedaan. <b>OOK NU WEER VANAF DE BUITENKANT!</b> Eerst de poten links en rechts van de middelste poot. Zorg dat je een poot in de hand hebt, ga aan de <b>buitenkant</b> van de tent staan en til 'm tegelijk omhoog en plaats de eerste 2 poten. Daarna de overige 3 poten.</p>
<p><b>4</b></p>		<p>Trek de nok van het dakzeil over de nok van het dakframe en doe dit ook bij de 4 hoeken. Zorg ervoor dat de naad in de nok van het zeil synchroon loopt met de buizen in de nok van het dak zodat het dakzeil precies in de midden ligt. Is dit niet het geval heb je strak problemen met het plaatsen van de elastiekjes.</p>	<p><b>8</b></p>		<p>De tent staat nu op alle poten, tijd om de zijzeilen erin te hangen. Maak eerst alle klittenbanden van het dakzeil vast aan de poten.</p>

9




De zijzeilen kunnen erin worden gehangen. Doordat deze partytent losse zeilen heeft is het mogelijk om bijvoorbeeld aan de zijkant een ingang te maken door gewoon 1 zijzeil weg te laten.

13

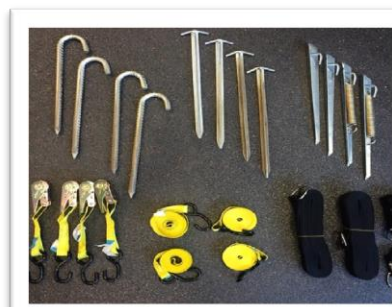

Niets gaat boven veiligheid. Niet alleen voor de tent maar met name voor de personen die erin staan. **NEEM GEEN RISICO** en zet de partytent **ALTIJD** vast. Wij verhuren hiervoor zeer complete verankeringssetjes voor slechts €. 10,-. De haringen die hierin zitten passen strak door de gaten aan de onderkant van de poten.

10

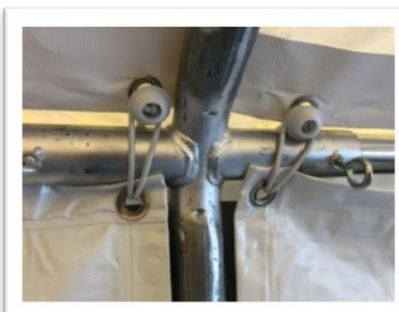

De elastiekjes plaats je zoals op de foto. Boven gaat het elastiekje eerst door de ring van het dakzeil, dan achter de buis langs door de ring van het zijzeil en vastmaken achter het bolletje van het elastiek.


14



In de verankeringsset zitten ook spanbanden. Deze sla je om de liggende buis van het dakframe en bevestig je b.v. aan een haring of schutting.

In de verankeringsset zitten verder nog 2 stormbanden die helemaal over de tent komen te liggen zodat deze stevig aan de grond blijft staan.

11

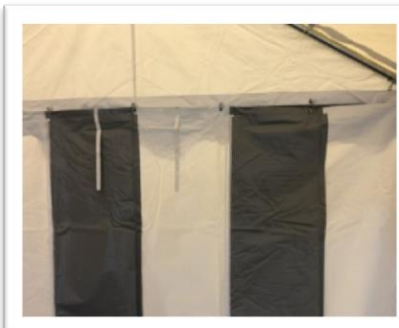

De zeilen voor de kopse kanten hebben doormiddel van 2 ritsen elk een ingang, echter zit er verschil in breedte. Kijk dus even welke breedte je waar wilt hebben.

15



Bij een harde ondergrond kun je ervoor kiezen om voetgewichten te huren. Deze passen perfect op de onderkant van de poten (liefst minimaal 2 per poot). Bovendien zijn ze stapelbaar en klemmen ze de poot helemaal in.

12



De zeilen voor de kopse kanten bevestig je aan het dakzeil door middel van de korte elastiekjes.

### Vervangingswaarde

De vervangingswaarde van deze tent bedraagt: €. 539,- incl. BTW. Dus ga er zorgvuldig mee om a.u.b.!

Vragen?

Bel Partytent4Rent.nl: 06-55 904 989