

Handleiding Karaokeset

		<p>De Karaokeset bestaat uit de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1x Flightcase met apparatuur• 2x Luidsprekers• 2x Statieven voor luidsprekers• 1x 32" TV• 1x Statief voor 32" TV• 1x Laptop incl. laptotas• 2x Microfoons• 1x Statafel• Bekabeling
		<p>Plaats de statafel op de gewenste plek. Hou aan de achterkant voldoende ruimte om straks de snoeren aan te sluiten en het statief voor de TV te plaatsen. Wij adviseren ongeveer 1 meter ruimte vrij te houden.</p>
		<p>Plaats links en rechts van de statafel de statieven voor de luidsprekers. Dit zijn twee dezelfde statieven.</p> <p>De statieven kunnen maximaal 4 meter links en maximaal 4 meter rechts van de statafel worden geplaatst.</p> <p>Vergeet de statieven niet te borgen met de borgpen in de midden.</p>



Plaats de luidsprekers op de statieven en kijk gelijk even of de knop "POWER" op "0" staat. Draai de bevestigingsknop onder aan de luidsprekers aan zodat deze vast zitten op de buis van het statief. Vast = vast.



Stop de eurostekkers in de luidsprekers en leg de stekkers voor in het stopcontact neer op de statafel.



Plaats nu het statief voor de televisie op ongeveer een halve meter afstand achter de statafel. Schuif de buis 2 of 3 gaatjes omhoog en schuif in het in het gaatje de borgpen en draai de buis licht vast.



Pak de televisie voorzichtig uit de koffer en plaats hem boven op de buis en draai hem licht vast zodat hij op z'n plek blijft staan.



Stop de HDMI-kabel achter in de TV in de poort "HDMI 2". Het kan zijn dat deze kabel nog in de televisie zit!



Plaats nu de flightcase van de afbeelding hiernaast op de statafel.

Haal zowel de deksel aan de voor- als achterkant eraf d.m.v. de vlindersloten aan de zijkant open te draaien.



Aan de achterkant zit een stekkerdoos met daaronder veel kabels die je voorzichtig eruit kunt halen.

Hieronder leggen we uit waarvoor de kabels zijn.



Deze stekker is van de stekkerdoos welke achter op de flightcase zit. In deze stekkerdoos zit reeds 1 stekker. Deze is van de apparatuur aan de voorkant van de flightcase.

De stekkers van beide geluidsboxen, van de TV en de laptopvoeding kun je in de stekkerdoos achter op de flightcase stoppen.

De stekker van de stekkerdoos stop je vervolgens in het stopcontact.



Dit zijn de pluggen waarop beide microfoons aangesloten worden. Deze leg je bovenop de statafel. Op beide pluggen staan nummers welke overeenkomen met de nummers op de apparatuur voorin de flightcase. Aangegeven met "Mic 1" en "Mic 2". Hier kun je de microfoons harder en zachter zetten.



Dit is een mini-geluidskaart en stop je straks in een USB-aansluiting van de laptop.



Van de lange zwarte kabel met 1 rode en 1 zwarte plug gaat 1 plug in de linker luidsprekers en de andere plug in de rechter luidspreker.



Plaats nu eerst de laptop boven op de flightcase. Als het goed is komt de TV er mooi bovenuit en kun je straks de tekst meezingen vanaf het grote televisiescherm.



Tijd om alle kabels aan te sluiten!

Stop de lange zwarte kabel (rode of zwarte plug maakt niet uit) in de linker luidspreker onder de aanduiding "Balanced line input".

Met de knop "Level" en "Volume", rechts naast de ingang, regel je rechtstreeks de volume van iedere luidspreker. De knop "Level" is voor de hardheid van het inkomende signaal en mag op "Max" worden ingesteld. Vervolgens regel je met de knop "Volume" de hardheid van het geluid. Zet deze eerst bijvoorbeeld tot de helft open. Je kunt 'm later altijd nog harder zetten als het moet. Meest ideaal is als op beide luidsprekers de knoppen hetzelfde staan.



Stop de andere zwarte kabel in de rechter luidspreker. Ook hier onder de aanduiding "Balanced line input".

Met de 2 rode knoppen onder "Volume" regel je de hoge tonen en de bass. Meest ideaal is als ook deze knoppen op beide luidsprekers hetzelfde staan.



Stop de HDMI-kabel van de TV in de HDMI-poort van de laptop.



Stop de mini-geluidskaart in een USB-poort van de laptop.



Sluit beide microfoons aan. De plug zit stevig vast nadat je een klikje hoort/voelt. De plug kan dan niet meer losschieten.

Op de plug staat welk nummer de microfoon is. 1 of 2. Dit is handig voor de bediening zoals harder en zachter zetten.



Tijd om alles aan te zetten!

Als eerste zet je de TV aan met de rode knop bovenaan op de afstandsbediening.

Waarschijnlijk staat deze al automatisch op ingang "HDMI 2". Mocht dit niet zo zijn kun je deze ingang kiezen met de knop "Sources"



Zet nu de laptop aan met het knopje linksboven het toetsenbord. De draadloze muis kun je aan de onderkant aanzetten met het aan/uit-knopje.

Eerst zie je even ons logo, daarna opent automatisch de Karaoke software. Let op: dit kan even duren!

Eventuele meldingen over updates e.d. kun je annuleren.




Zet nu de apparatuur in de flightcase aan. Deze apparatuur is voor de bediening van het volume van de laptop, de microfoons en de echo.


Links, onder "Digital Echo" kun je met de 3 draaiknoppen de echo instellen. De 2 drukknopjes links en rechts naast de 3 draaiknoppen heb je niet nodig.



Pas als allerlaatste zet je beide luidsprekers aan met het knopje POWER op de achterkant.

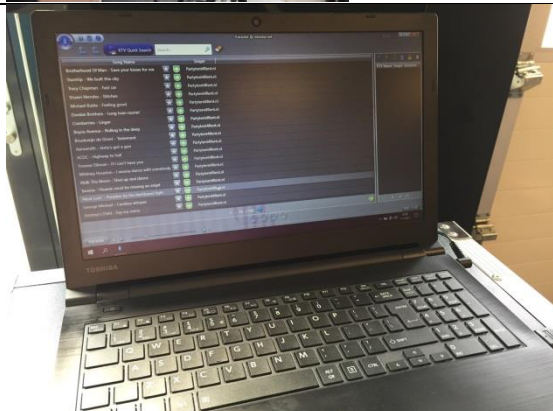


Inmiddels is de laptop helemaal opgestart en zie je de Karaoke-software zoals op de afbeelding hiernaast.

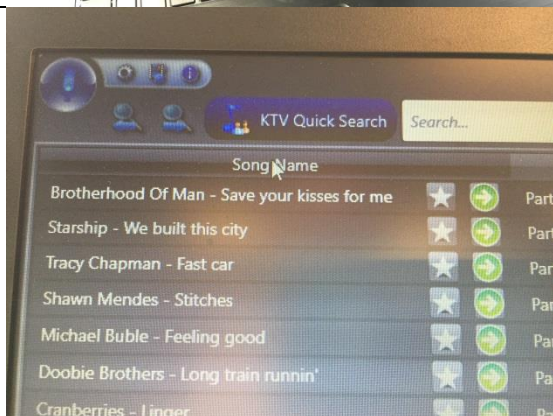

Door 2x op "SONG NAME" te klikken staan alle artiesten op alfabetische volgorde.

In het invulveld naast "KTV Quick Search" kun je artiesten of titels zoeken. Met het gummetje rechts naast het invulveld kun je de zoekterm verwijderen en ga je terug naar complete lijst van karaokenummers.

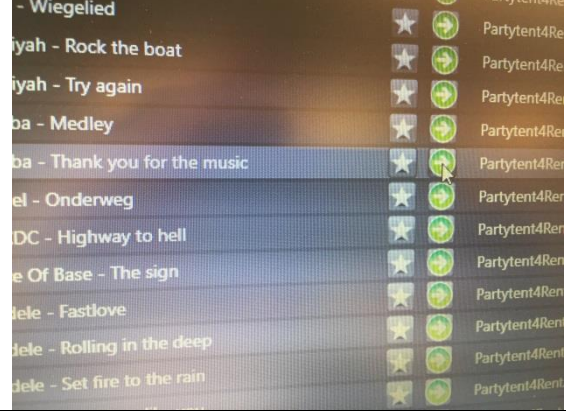
	<p>Onderaan in het scherm (zie afbeelding hiernaast) kun je met het pijltje naar rechts telkens verder door de titels bladeren.</p>
	<p>Door 1 KEER op het groene pijltje te klikken zal het betreffende muziknummer aan de playlist (rechts in het scherm) worden geplaatst en automatisch worden afgespeeld.</p> <p>Je kunt hier net zoveel muziknummer aan toevoegen als je zelfs wilt. De lijst blijft automatisch doorspelen. Mocht je een nummer uit de playlist willen verwijderen. Ga je erop staan en druk je op het prullenbakje erboven.</p>
	<p>Bij het afspelen van een muziknummer verschijnt de tekst/clip automatisch op de TV.</p> <p>Mocht dit niet het geval zijn pas dan de beeldscherminstellingen op de laptop aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ga met je muis op het bureaublad staat -Klink op de rechter knop van de muis -Kies "Beeldscherminstellingen" -Kies bij "Meerdere beeldschermen" de optie "Deze beeldschermen uitbreiden". -De tekst zou nu op de TV zichtbaar moeten zijn.
<p>De bediening van de Karaokeapparatuur spreekt voor zich:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mic 1: Hier regel je de volume van microfoon 1 (microfoon aan/uit zetten kan met het knopje bovenop de microfoon. -Mic 2: Hier regel je de volume van microfoon 2 (microfoon aan/uit zetten kan met het knopje bovenop de microfoon. -Laptop: Hier regel je de volume van de Laptop, dus de Karokemuziek -Volume: Hier regel je de algemene volume 	
<p>Let op:</p> <p>Nooit de microfoons te dicht bij de luidsprekers houden. Hierdoor ontstaat een hoge piepton en raken de geluidsboxen (en je oren) beschadigd.</p>	




Even geen zin om te zingen?

Op de laptop staan Party Hits in verschillende muziekstijlen. Zoals bijvoorbeeld Nederlandstalig, Dance, Dance Classic, Hits4Kids, Ballads en meer. Elk genre heeft een duur van 8 uur non-stop muziek.

Zo zet je de muziek aan: minimaliseer de Karaoke software zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast.

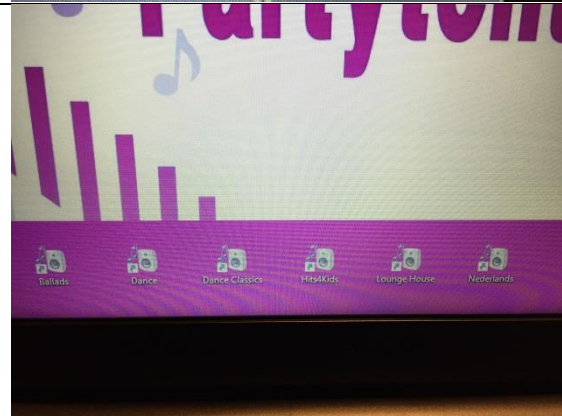

Klik op een van de muziekstijlen onder op het bureaublad.

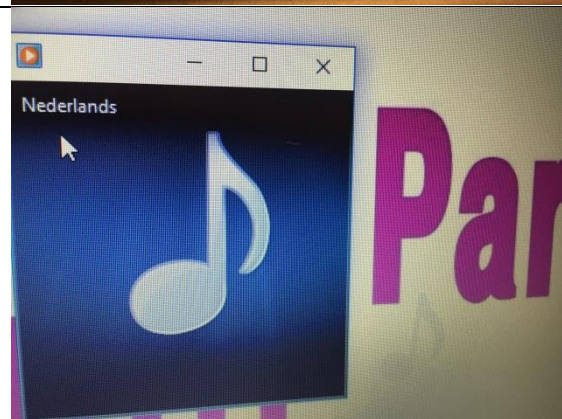

De muziek zal automatisch via Windows Media Player worden afgespeeld. De volume is te regelen via de apparatuur voor in de flightcase.

Wil je weer gaan Karaoke? Druk dan op het kruisje van Windows Media Player en maximaliseer de Karaoke software weer. Je kunt dan verder gaan met zingen! Veel plezier!!

Kom je er niet uit of zijn er problemen?

Wij helpen je graag!

Bel 0655904989