

## Onderdelenlijst: 3x4 meter

Check zowel vooraf als bij het inpakken of alle onderdelen op onderstaand lijstje compleet én onbeschadigd zijn.

Mocht dit niet zo zijn neem dan contact met ons op: 06-55904989.

## Stap 1: Frame monteren














Monteer het frame van het dak volgens de nummers zoals aangegeven in de afbeelding hieronder. Deze nummers zijn ook terug te vinden op de buizen. Let er vooral goed op dat je de koppelstukken (nummer 5 in onderstaande afbeelding) in de juiste richting plaatst. De langere, gebogen uiteinden wijzen richting de poten.

- Buizen met nummer 1: liggen dwars over de tent.
- Buizen met nummer 2: liggen in de lengte over de tent.
- Buizen met nummer 3: zijn de poten.

## Stap 2: Plaats aan 1 kant de poten daarna het zeil


Til één kant van het tentframe omhoog en bevestig de poten. Leg het zeil uit over het frame en zorg ervoor dat het mooi aansluit over de rondingen van de nok. Trek het zeil nu helemaal door over het frame richting het deel waar nog geen poten zijn geplaatst.

**Tip:** Trek niet te hard aan het zeil om schade te voorkomen.

Part no.		3x4m
No.1		6
No.2		6
No.3		6
No.4		6
No.5		3
No.6		54
No.7		30
Nr.8		4
No.9		4
No.10		4
No.11		1
No.12		2
No.13		2


### Let op:

Onderstaande afbeelding komt mogelijk niet overeen met de tent die je hebt gehuurd en is enkel een algemeen voorbeeld.

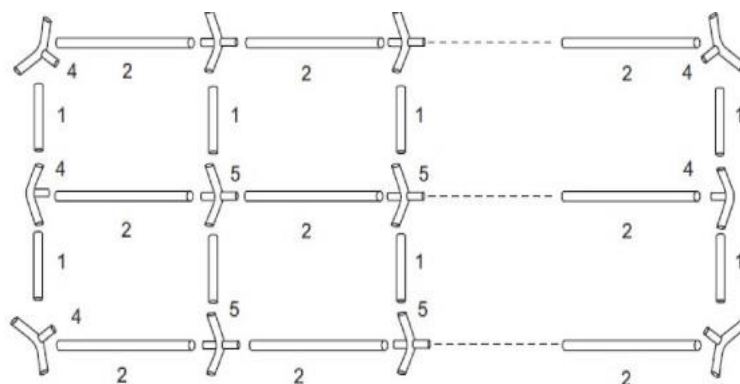

### Let op:

Onderstaande afbeelding komt mogelijk niet overeen met de tent die je hebt gehuurd en is enkel een algemeen voorbeeld.

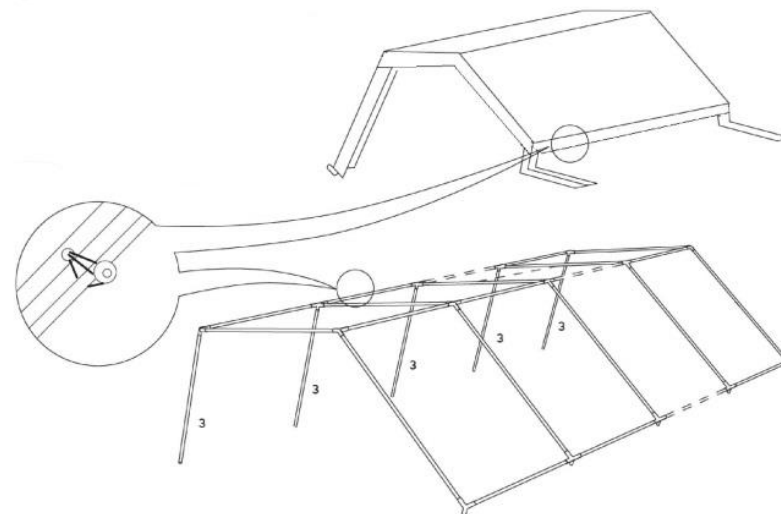


### Stap 3: Plaats aan de andere kant de poten

Til nu de andere kant van de tent omhoog en bevestig ook hier de poten. Op de hoeken van de partytent kan het zeil strak worden getrokken door de meegeleverde haakjes onderaan in de gaatjes van de poten te bevestigen. Zet de poten eventueel vast met haringen.

#### Let op:

Onderstaande afbeelding komt mogelijk niet overeen met de tent die je hebt gehuurd en is enkel een algemeen voorbeeld.

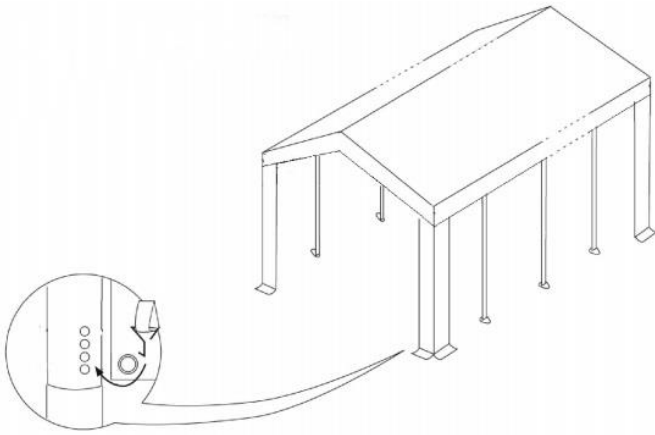


### Stap 4: Zijwanden plaatsen

Vouw de zijwanden uit en bevestig deze met de elastieken bolletjes om het frame en de poten. Haal het elastiek in 1 keer door het gaatje van de zijwanden en gaatje van het dakzeil. De zijwanden kunnen met klittenband worden bevestigd om de poten. Druk op elke hoek van de tent het klittenband op de zijwanden stevig op elkaar voor een tochtvrije partytent. Rol eventueel een ventilatieschermpje oomhoog voor frisse lucht en het ontsnappen van condens.

**Let op:** Plaats geen heaters te dicht bij het zeil en laat ze niet richting het zeil blazen! Zorg voor voldoende ventilatie!

#### Let op:

Onderstaande afbeelding komt mogelijk niet overeen met de tent die je hebt gehuurd en is enkel een algemeen voorbeeld.

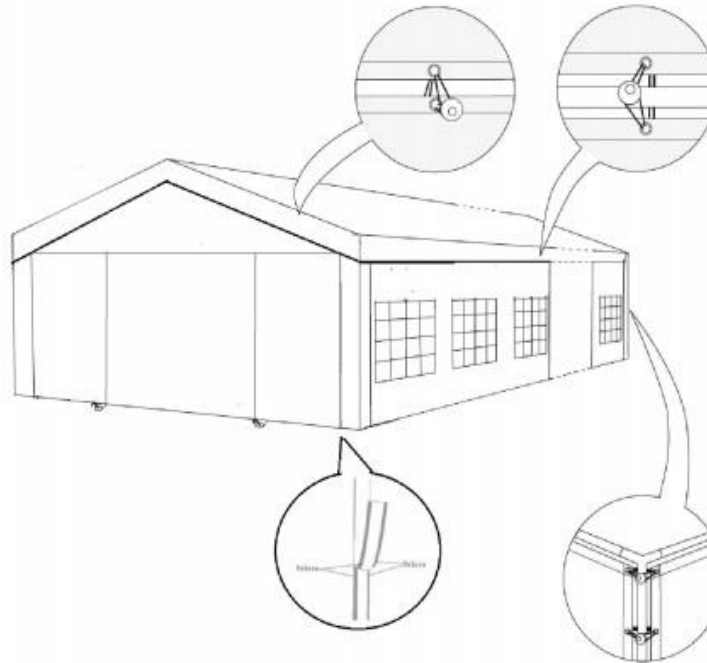

### Stap 5: Stevig vastzetten

Wij adviseren de partytent onder alle omstandigheden goed vast te zetten. Dat kan met haringen in de gaatjes van de poten, met spanbanden aan schuttingen of door de meegeleverde haringen en touwtjes.

Het beste is echter om spanbanden over de tent te plaatsen en deze met stevige haringen vast te zetten. Deze zijn in setjes van 2 bij ons te huur.

### Vervangingswaarde

De vervangingswaarde van deze tent bedraagt: € 275,- incl. BTW.

Dus ga er zorgvuldig mee om a.u.b.!



Partytent4Rent.nl  
Mortelweg 10F  
6551 AE Weurt  
06-55 904 989

Vragen? Bel:  
Partytent4Rent.nl  
06-55 904 989